


**X-SENSE**

# Base Station

SBS10

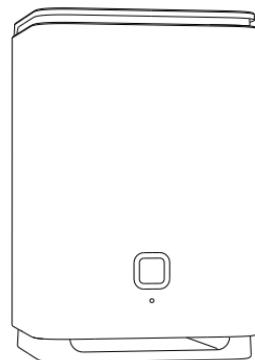

CE UK  
CA FCC RoHS



The X-Sense home security system provides security monitoring and remote control of your home devices via the X-Sense Home Security app. As the hub of your X-Sense home security system, the base station connects your devices to the X-Sense Home Security app, through which you can control your home security anywhere and anytime.

## Contents

English	01-05
Deutsch	06-11
Français	12-17

## What's Included



Base Station



Power Adapter

## Specifications

Model	SBS10
Max connected devices	Up to 32 sensors and 6 remote controls
Power supply	AC 100–240 V, 50/60 Hz or USB Type-C 5 V/2 A
Backup battery	1800 mAh Li-ion battery, 12-hour power supply
Radio signal range	Up to 1 ¼ miles (2000 m, without obstruction)
Operating temperature range	32–104°F (0–40°C)
Operating humidity	Up to 75%
Product size	3.3 × 3.3 × 5 inches (85 × 85 × 129 mm)
Product weight	0.8 lb (376 g)

## Sign Up

To download the X-Sense Home Security app, scan the QR code below or search for "X-Sense Home Security" in the Apple App Store or Google Play Store.

Once downloaded, create an account using a valid email address. If you already have an account with X-Sense, log in using the most recent version of the app. For proper setup, you will need a smooth, steady internet Wi-Fi connection.

If you encounter any issues during setup or operation, please refer to the "Help & Feedback" section in the app.



Apple App Store




Google Play Store

## Device Connection

Before you begin, make sure your router supports a 2.4 GHz Wi-Fi network and that the Bluetooth on your phone is enabled.

1. Power on the base station via the USB port; once turned on, the base station will automatically wait to connect to the router.

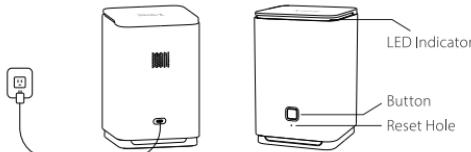

2. Tap **Add Device** in the app, scan the QR code on the bottom of the base station, then follow the in-app instructions to add your base station.

### Note:

- To reset the base station, insert a needle or pin into the reset hole and hold down for 5 seconds. This will reset to factory default settings and remove all information. Please note that once you reset the base station, you need to add and set up the base station again by following the in-app instructions.
- The LED indicator has 4 different colored lights.

LED Color	Description
Red	An alarm has been triggered.
Green	The base station is connecting to Wi-Fi.
Blue	The base station is connected to Wi-Fi.
Yellow	The base station is unable to connect to Wi-Fi.

- The button on the base station can perform the following functions.

Function	Operation
Wi-Fi connection	Press and hold the button for longer than 10 seconds until the LED indicator turns green. Keep the base station powered on during this time.
Alarm shutoff	Press the button to silence an alarm.
Base station shutdown	Disconnect the base station from the power source, then press and hold the button until the LED indicator turns off. Otherwise, the backup battery will turn on, which will affect battery life.

## Device Setup

Customize the base station sound and brightness level in the app to meet your personal preference. Additionally, you can create names for each sensor installed and the rooms they are installed in.

## Security Modes

The X-Sense home security system has 3 modes to choose from: Disarm, Home, and Away. You can easily switch between these modes through the app or by using a remote control.

The default system settings for each mode are listed below. You can choose which sensors are armed or disarmed in each mode, as well as customize mode options for each sensor.

### Disarm

The system is disarmed, and all sensors are disabled. This mode is used when you are at home and/or want to move in and out freely.

### Home

The system is armed, but sensors will not alarm by default. You can customize the sensor functions for this mode within the app.

### Away

The system is armed by default, and all sensors will alarm when activity is detected. You can control your home security and set up individual sensor settings within the app.

## Delay Functions

### Exit Delay

The exit delay gives you the time to leave the monitored area without triggering an alarm when the system is armed. If the exit delay is on and if you leave the monitored area within the set delay time, the alarm will not sound.

Exit delay is disabled by default for each mode. You will need to set up a delay time ranging from 0 to 300 seconds within the app.

### Entry Delay

The entry delay gives you time to get inside the monitored area while the system is armed and manually disarm the alarm. Be sure to disarm the system within the set delay time to avoid triggering an alarm.

Entry delay is disabled by default for each mode. You will need to set up a delay time ranging from 0 to 300 seconds within the app.

## Additional Functions

- Receive instant notifications on your phone when activity in the detected area is captured by the sensors. **Make sure you allow push notifications to be sent to your phone from the app.**
- Invite up to 12 trusted people to help manage your security system. Added users can arm and disarm the system but cannot change sensor settings.

## Warranty

X-Sense provides customers with a 30-day refund policy, a 12-month warranty, and lifetime technical support. Any material related to X-Sense Home Security may not be up to date when received. For help or any questions, please contact us at support@x-sense.com.

## Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with regular household waste. Please recycle where facilities exist. Check with local authorities or retailers for recycling advice.



# Deutsch

Das X-Sense Heimsicherheitskit bietet Sicherheitsüberwachung und Fernsteuerung Ihrer Heimgeräte über die "X-Sense Home Security App". Als Hub Ihres X-Sense Heimsicherheitssystems verbindet die Basisstation Ihre Geräte mit der X-Sense Home Security App, über die Sie Ihre Heimsicherheit überall und jederzeit steuern können.

## Was ist enthalten



Basisstation



Netzteil

## Spezifikationen

Modell	SBS10
Maximal angeschlossene Geräte	Bis zu 32 Sensoren und 6 Fernbedienungen
Stromversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz oder USB-Typ-C 5 V/2 A
Notfall-Batterie	1800 mAh Li-Ionen Batterie, 12 Stunden Stromversorgung
Radiosignal Reichweite	Bis zu 2000 m (ohne Behinderung)
Betriebstemperaturbereich	0–40°C
Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 75%
Produktgröße	85 x 85 x 129 mm
Produktgewicht	376 g

## Anmelden

Um die "X-Sense Home Security" App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im Apple App Store oder Google Play Store nach "X-Sense Home Security".

Erstellen Sie nach dem Herunterladen ein Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Wenn Sie bereits ein Konto bei X-Sense haben, melden Sie sich mit der neuesten Version der App an. Für eine ordnungsgemäße Einrichtung benötigen Sie eine reibungslose, stabile Internet-WLAN-Verbindung.

Bei Problemen, die während der Einrichtung und des Betriebs auftreten, können Sie sich in der App auf "Help & Feedback" beziehen.



Apple App Store




Google Play Store

## Geräte Verbindung

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Router ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk unterstützt und dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist.

1. Schalten Sie die Basisstation über den USB-Anschluss ein; Nach dem Einschalten wartet die Basisstation automatisch auf die Verbindung zum Router.

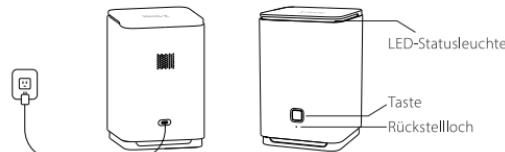

2. Tippen Sie **Gerät hinzufügen** in der App, scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite der Basisstation und folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Basisstation hinzuzufügen.

#### Hinweis:

- Um die Basisstation zurückzusetzen, führen Sie eine Nadel oder einen Stift in das Rückstellloch ein und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch werden die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Informationen entfernt. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Zurücksetzen der Basisstation die Basisstation erneut hinzufügen und einrichten müssen, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.
- Die LED-Statusleuchte verfügt über 4 verschiedene farbige Lichter.

LED-Farbe	Beschreibung
Rot	Ein Alarm wurde ausgelöst.
Grün	Die Basisstation verbindet sich mit WLAN.
Blau	Die Basisstation ist mit WLAN verbunden.
Gelb	Die Basisstation kann keine Verbindung zu WLAN herstellen.

- Die Taste an der Basisstation hat verschiedene Funktionen.

Funktion	Betrieb
WLAN-Verbindung	Halten Sie die Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, bis die LED-Statusleuchte grün wird.
Alarm aus	Drücken Sie die Taste, um den Alarm auszuschalten.
Abschaltung der Basisstation	Trennen Sie die Basisstation von der Stromquelle und halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED-Statusleuchte erlischt. Andernfalls schaltet sich die Notfall-Batterie ein, was sich auf die Batterielaufzeit auswirkt.

## Einrichtung des Geräts

Passen Sie den Sound und die Helligkeit der Basisstation in der App an Ihre persönlichen Vorlieben an. Zusätzlich können Sie Namen für jeden installierten Sensor und die Räume erstellen, in denen er installiert ist.

## Sicherheitsmodus

Das X-Sense Heimsicherheit System verfügt über 3 Modi: Deaktivieren, Zuhause und Auswärts. Sie können ganz einfach über die App oder über eine Fernbedienung zwischen diesen Modi wechseln.

Die Standardsystemeinstellungen für jeden Modus sind unten aufgeführt. Sie können auswählen, welche Sensoren in jedem Modus aktiviert oder deaktiviert werden, sowie die Modusoptionen für jeden Sensor anpassen.

## Deaktivieren

Das System ist deaktiviert und alle Sensoren sind deaktiviert. Dieser Modus wird verwendet, wenn Sie zu Hause sind und / oder sich frei bewegen möchten.

## Zuhause

Das System ist aktiviert, aber Sensoren werden standardmäßig nicht alarmiert. Sie können die Sensorfunktionen für diesen Modus in der App anpassen.

## Auswärts

Das System ist standardmäßig aktiviert und alle Sensoren alarmieren, wenn Aktivitäten erkannt werden. Sie können Ihre Sicherheit zu Hause steuern und individuelle Sensoreinstellungen innerhalb der App einrichten.

## **Verzögerungsfunktionen**

### Ausgangsverzögerung

Die Ausgangsverzögerung gibt Ihnen die Zeit, den überwachten Bereich zu verlassen, ohne einen Alarm auszulösen, wenn das System aktiviert ist. Wenn die Ausgangsverzögerung eingeschaltet ist und Sie den überwachten Bereich innerhalb der eingestellten Verzögerungszeit verlassen, ertönt der Alarm nicht.

Die Ausgangsverzögerung ist standardmäßig für jeden Modus deaktiviert. Sie müssen innerhalb der App eine Verzögerungszeit von 0 bis 300 Sekunden einrichten.

### Eintrittsverzögerung

Die Eintrittsverzögerung gibt Ihnen Zeit, in den überwachten Bereich zu gelangen, während das System aktiviert ist, und den Alarm manuell zu deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie das System innerhalb der eingestellten Verzögerungszeit deaktivieren, um das Auslösen eines Alarms zu vermeiden.

Die Eintrittsverzögerung ist standardmäßig für jeden Modus deaktiviert. Sie müssen innerhalb der App eine Verzögerungszeit von 0 bis 300 Sekunden einrichten.

## **Zusätzliche Funktionen**

- Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen auf Ihrem Handy, wenn eine Bewegung im erkannten Bereich von den Sensoren erfasst wird. **Stellen Sie sicher, dass Push-Benachrichtigungen von der App an Ihr Handy gesendet werden können.**
- Laden Sie bis zu 12 vertrauenswürdige Personen ein, um Ihr Sicherheitssystem zu verwalten. Hinzugefügte Benutzer können das System aktivieren und deaktivieren, aber nicht die Sensoreinstellungen ändern.

## **Garantie**

X-Sense bietet Kunden eine 30-tägige Rückerstattungsrichtlinie, eine 12-monatige Garantie und lebenslangen technischen Support. Alle Materialien im Zusammenhang mit der X-Sense Heimsicherheit sind möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand, wenn sie empfangen werden. Für Hilfe oder Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter support@x-sense.com.

## **Umweltschutz**

Elektroaltgeräte sollten nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen existieren. Erkundigen Sie sich bei örtlichen Behörde oder Einzelhändler nach Recyclingempfehlungen.



## Français

Le kit de sécurité domestique de X-Sense permet la surveillance de la sécurité et le contrôle à distance de vos appareils domestiques via l'application X-Sense Home Security. En tant que concentrateur de votre système de sécurité domestique X-Sense, la station de base connecte vos appareils à l'application X-Sense Home Security, par laquelle vous pouvez contrôler la sécurité de votre maison où que vous soyez et quand vous le voulez.

## Ce qui est inclus



Station de base



Transfo d'alimentation

## Spécifications

Modèle	SB510
Maximum d'appareils connectés	Jusqu'à 32 capteurs et 6 télécommandes
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz ou USB Type-C 5 V/2 A
Batterie de secours	Li-ion, 1800 mAh, alimentation pendant 12 heures
Portée du signal radio	Jusqu'à 2000 m (sans obstacle)
Plage de températures	Entre 0 et 40°C
Hygrométrie	Jusqu'à 75%
Dimensions du produit	85 × 85 × 129 mm
Poids	376 g

## S'enregistrer

Pour télécharger l'appli X-Sense Home Security, scannez le code QR ci-dessous ou alternativement recherchez « X-Sense Home Security » dans l'App Store de Apple ou le Play Store de Google.

Une fois téléchargé, créez un compte en utilisant une adresse e-mail valide. Si vous avez déjà un compte auprès de X-Sense, connectez-vous en utilisant la version la plus récente de l'appli. Pour une configuration correcte, il vous faut une connexion Wi-Fi Internet fluide et stable.

Pour tout problème rencontré durant l'installation et le fonctionnement, vous pouvez vous reporter à la section « Aide et Suivi » de l'appli.



Apple App Store




Google Play Store

## Connexion de l'appareil

Avant de commencer, assurez-vous que votre routeur prend en charge un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

1. Allumez la station de base via le port USB; une fois allumée, la station de base attendra automatiquement pour se connecter au routeur.

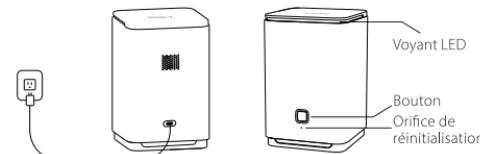

2. Tapez **Ajouter un appareil** dans l'appli, scannez le code QR au bas de la station de base et suivez les instruction incluses dans l'appli pour ajouter votre station de base.

#### Remarque:

- Pour réinitialiser la station de base, insérez une aiguille ou une attache trombone dans l'orifice de réinitialisation et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Cela réinitialisera les paramètres d'usine par défaut et supprimera toutes les informations. Notez qu'une fois la station de base réinitialisée, vous devrez l'ajouter et la configurer à nouveau en suivant les instructions de l'appli.
- Le voyant LED dispose de 4 couleurs différentes.

Couleur de LED	Description
Rouge	Un détecteur s'est déclenché.
Vert	La station de base se connecte à la Wi-Fi.
Bleu	La station de base est connectée à la Wi-Fi.
Jaune	La station de base ne peut se connecter à la Wi-Fi.

- Le bouton de la station de base a diverses fonctions.

Fonction	Action
Connexion à la Wi-Fi	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton plus de 10 secondes jusqu'à ce que la LED tourne au vert.
Arrêt de l'alarme	Appuyez sur le bouton pour réduire l'alarme au silence.
Fermeture de la station de base	Déconnectez la station de base de son alimentation électrique ensuite appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que la LED s'éteigne. Sinon la pile de back-up s'activera, ce qui affecte sa durée de vie.

## Paramétrage de l'appareil

Personnalisez les niveaux de son et de luminosité de la station de base dans l'appli pour correspondre à vos préférences personnelles. Vous pouvez aussi créer des noms pour chaque capteur installé et pour les pièces dans lesquelles ils sont installés.

## Modes de sécurité

Le système de sécurité domestique X-Sense propose 3 modes au choix : Désarmé, Présent et Absent. Vous pouvez facilement basculer entre ces modes via l'appli ou via la télécommande. Les paramètres système par défaut pour chaque mode sont répertoriés ci-dessous. Vous pouvez choisir quels capteurs sont armés ou désarmés dans chaque mode, et personnaliser les options de mode pour chaque capteur.

### Désarmé

Le système est désarmé et tous les capteurs sont désactivés. Ce mode est utilisé lorsque vous êtes à la maison et/ou que vous souhaitez vous déplacer librement chez vous.

### Présent

Le système est armé, mais par défaut, les capteurs ne déclenchent pas d'alarme. Vous pouvez personnaliser les fonctions du capteur pour ce mode dans l'appli.

### Absent

Le système est armé par défaut et tous les capteurs déclenchent une alarme lorsqu'une activité est détectée. Vous pouvez contrôler la sécurité de votre maison et configurer les paramètres de capteur individuels via l'appli.

## Fonctions de temporisation

### Délai de sortie

Le délai de sortie vous laisse le temps de quitter la zone surveillée sans déclencher d'alarme lorsque le système est armé. Si le délai de sortie est activé et que vous quittez la zone surveillée dans le délai défini, l'alarme ne se déclenchera pas.

Par défaut, le délai de sortie est désactivé pour chaque mode. Vous devrez configurer un délai entre 0 et 300 secondes dans l'appli.

### Délai d'entrée

Le délai d'entrée vous laisse le temps d'entrer dans la zone surveillée tandis que le système est armé et de désarmer l'alarme manuellement. Veillez à désarmer le système dans le délai défini pour éviter de déclencher une alarme.

Par défaut, le délai d'entrée est désactivé pour chaque mode. Vous devrez configurer un délai entre 0 et 300 secondes dans l'appli.

## Autres fonctions

- Recevez des notifications instantanées sur votre téléphone portable lorsque de l'activité dans la zone sous surveillance a été détectée par les capteurs. Veillez à autoriser l'envoi de notifications push sur votre téléphone depuis l'appli.
- Invitez jusqu'à 12 personnes de confiance à vous aider à gérer votre système de sécurité. Les utilisateurs ajoutés peuvent armer et désarmer le système, mais ne peuvent pas modifier les paramètres des capteurs.

## Garantie et Service

X-Sense a pour politique d'offrir à ses clients un remboursement sous les 30 jours, une garantie de 12 mois et une assistance technique à vie. Tout matériel lié à X-Sense Home Security peut ne pas être à jour au moment de sa réception. Pour obtenir de l'aide ou pour toute question, veuillez nous contacter à support@x-sense.com.

## Protection de l'environnement

Les déchets électriques ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez recycler là où des possibilités de recyclage sont disponibles. Contactez les autorités locales ou les détaillants pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

